

F453AV


Schémas de raccordement




Schémas de raccordement

SCHEMA 1 INSTALLATION A 2 FILS MONOFAMILIALE POUR F453AV COMPRENANT:

- JUSQU'À 4 ENTRÉES (SOURCE AUDIO/POSTE EXTERNE/CAMÉRAS)
- VIDÉOPHONIE
- DIFFUSION SONORE
- ANTIVOL
- AUTOMATION

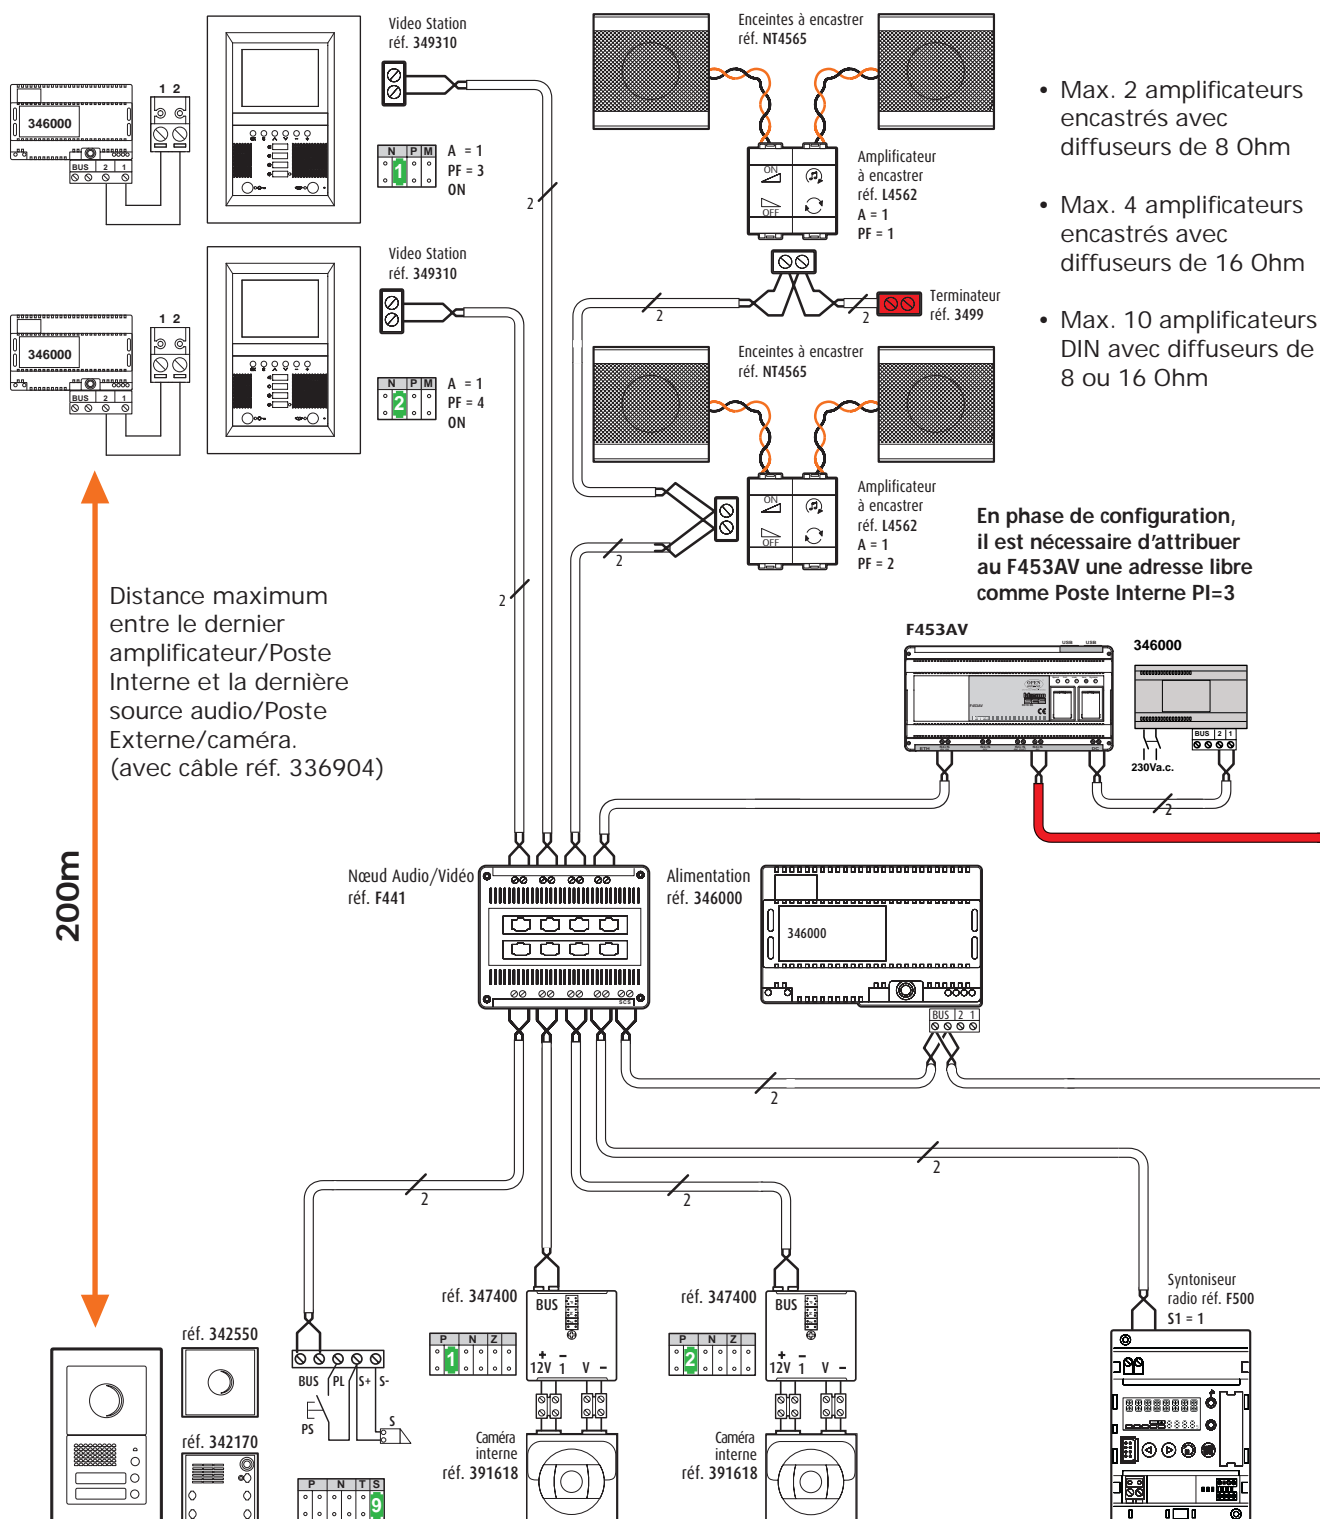


SCHEMA 1

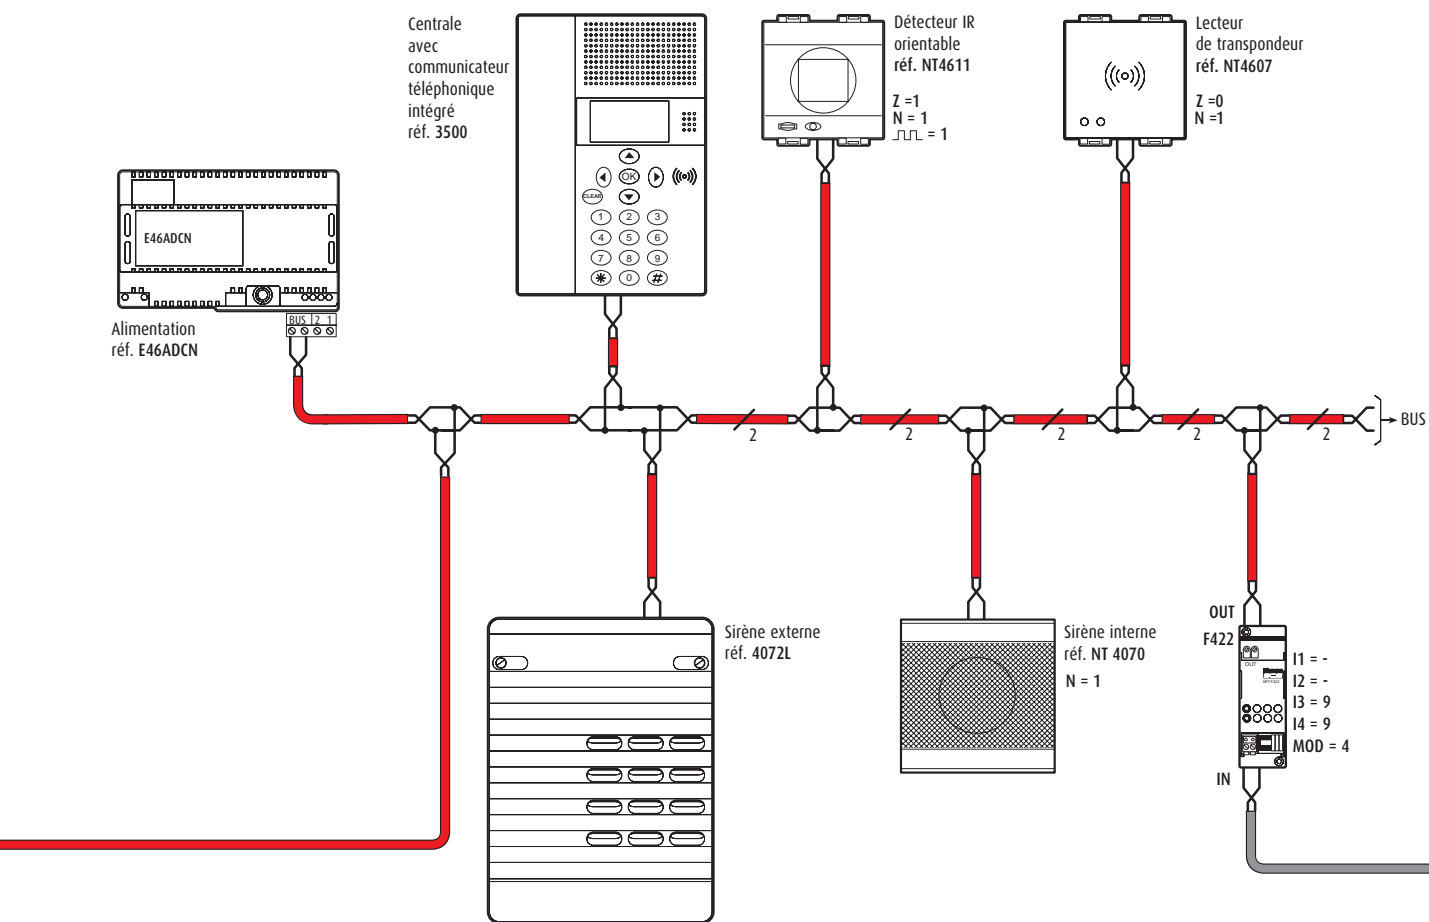

Schémas de raccordement

SCHEMA 1

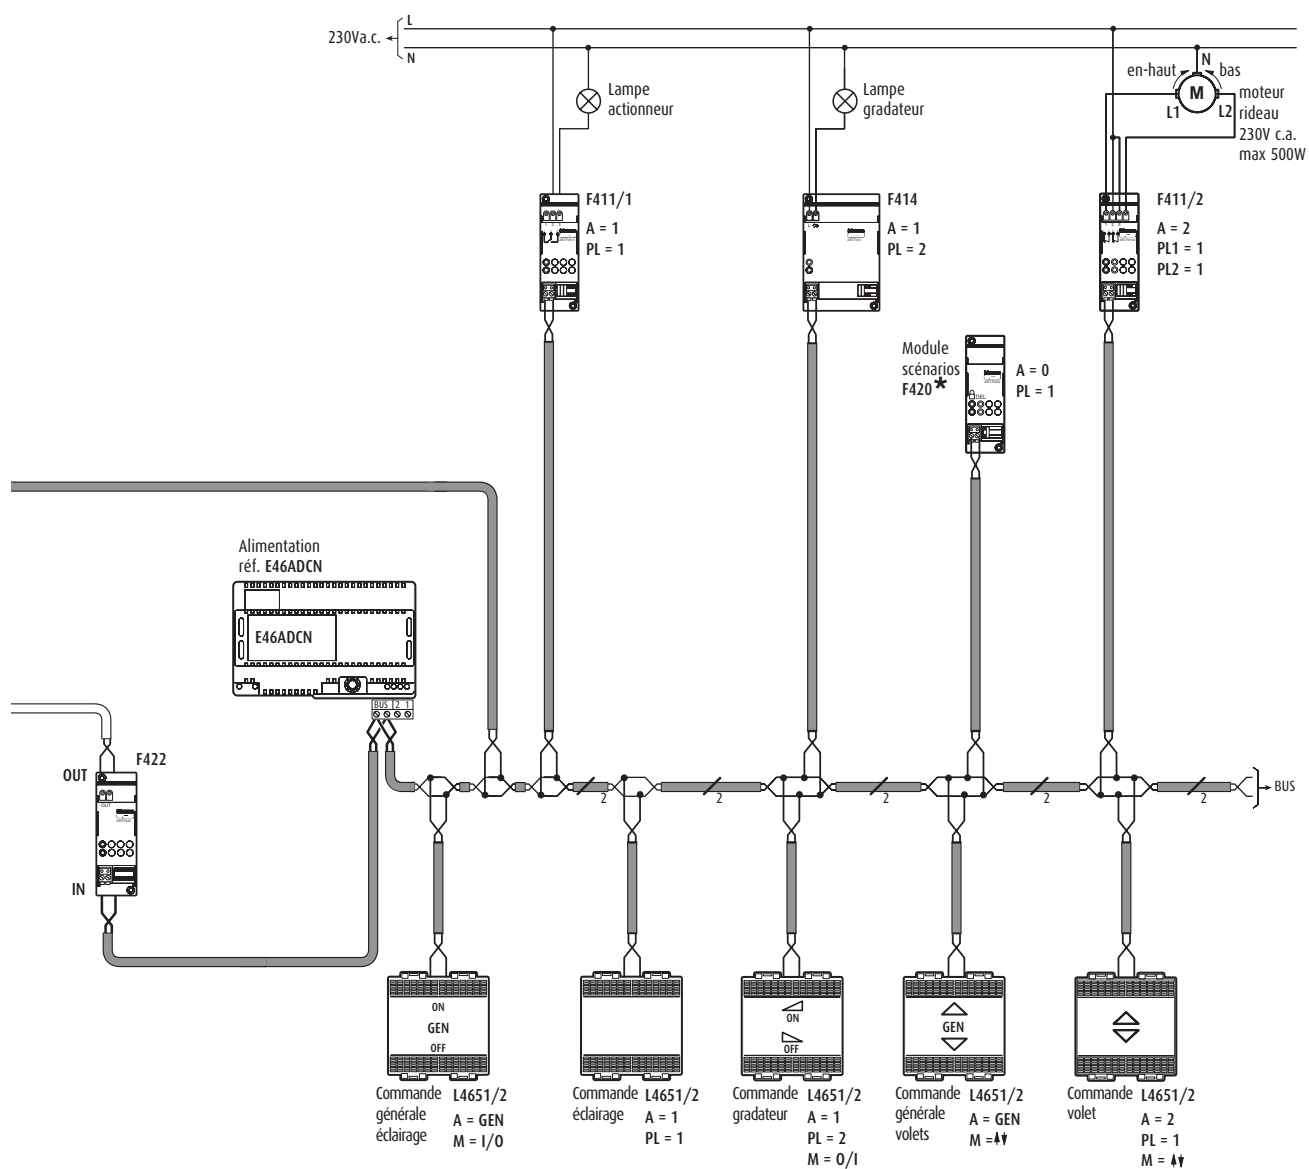





Schémas de raccordement

SCHEMA 2 INSTALLATION A 2 FILS MONOFAMILIALE POUR F453AV COMPRENANT:

- JUSQU'À 10 ENTRÉES (SOURCE AUDIO/POSTE EXTERNE/CAMÉRAS)
- VIDÉOPHONIE
- DIFFUSION SONORE
- AUTOMATION

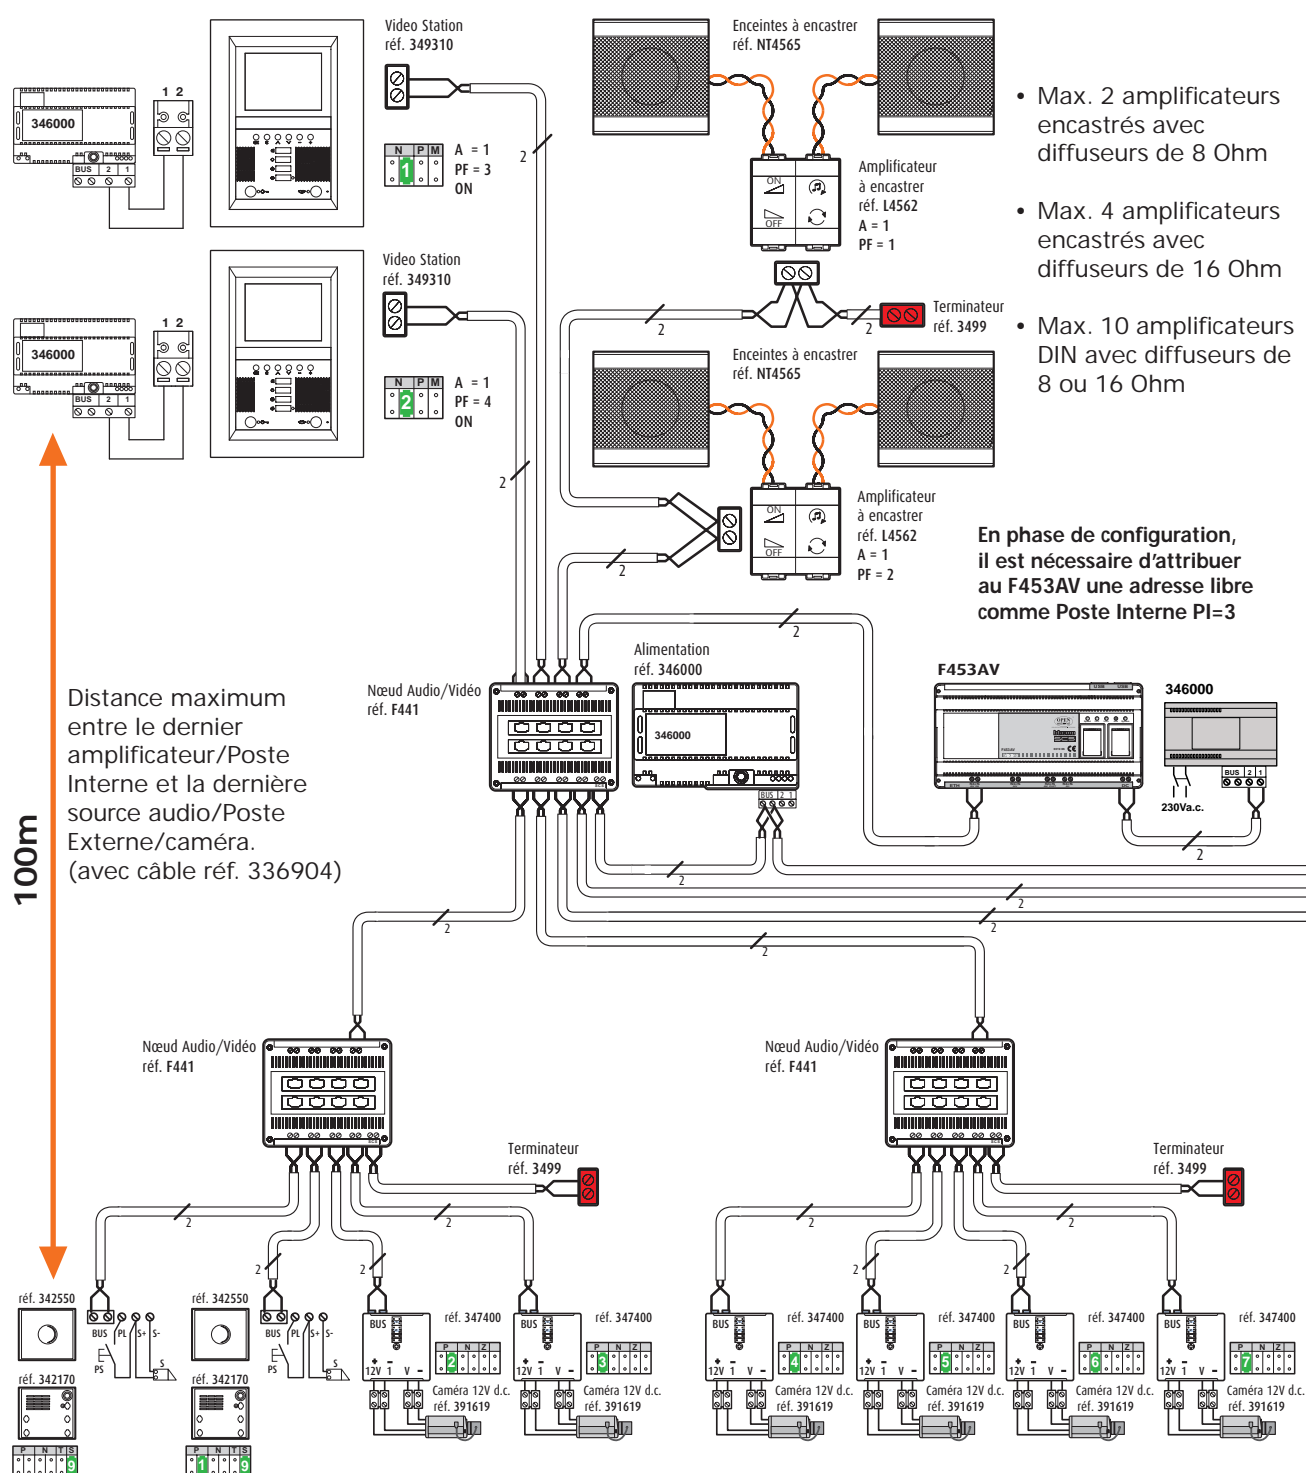


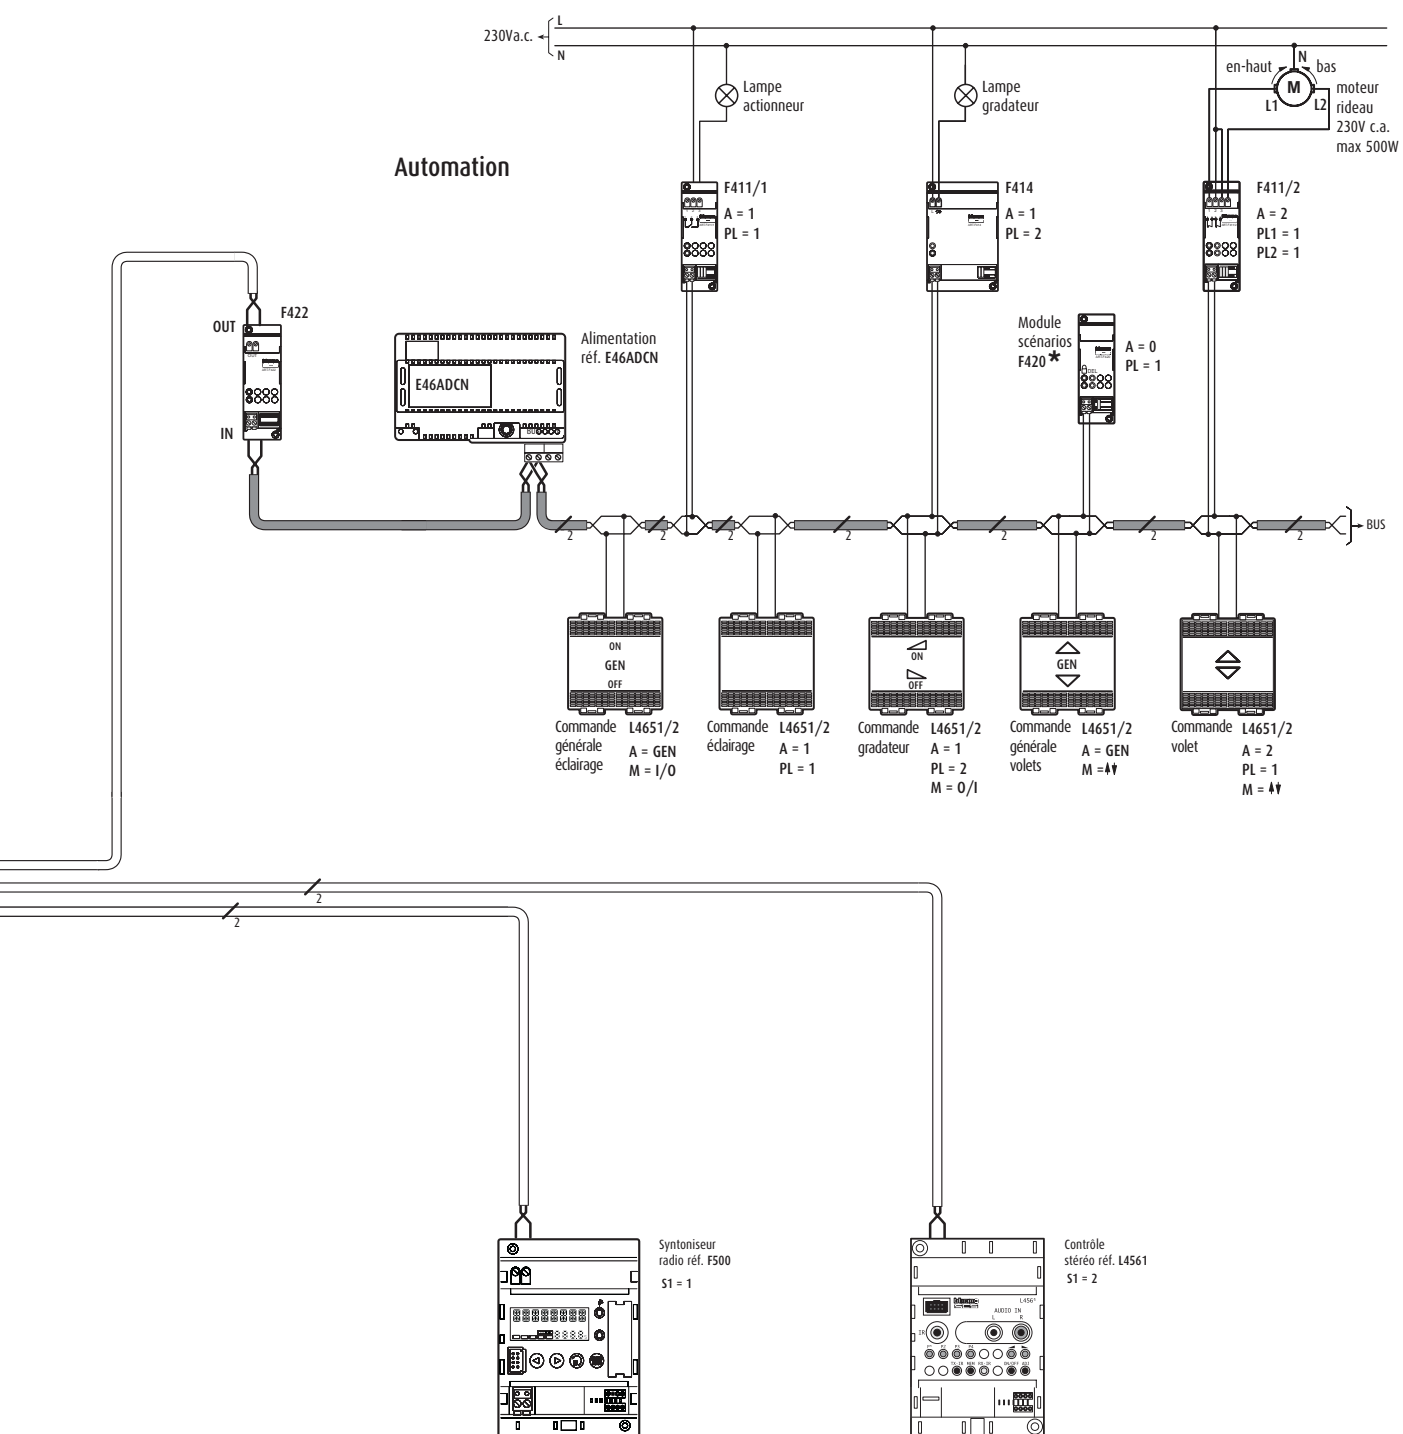


Schémas de raccordement

SCHEMA 3 INSTALLATION A 2 FILS MULTIFAMILIALE POUR F453AV COMPRENANT:

- JUSQU'À 6 ENTRÉES (SOURCE AUDIO/POSTE EXTERNE/CAMÉRAS)
- VIDÉOPHONIE
- DIFFUSION SONORE
- ANTIVOL
- AUTOMATION

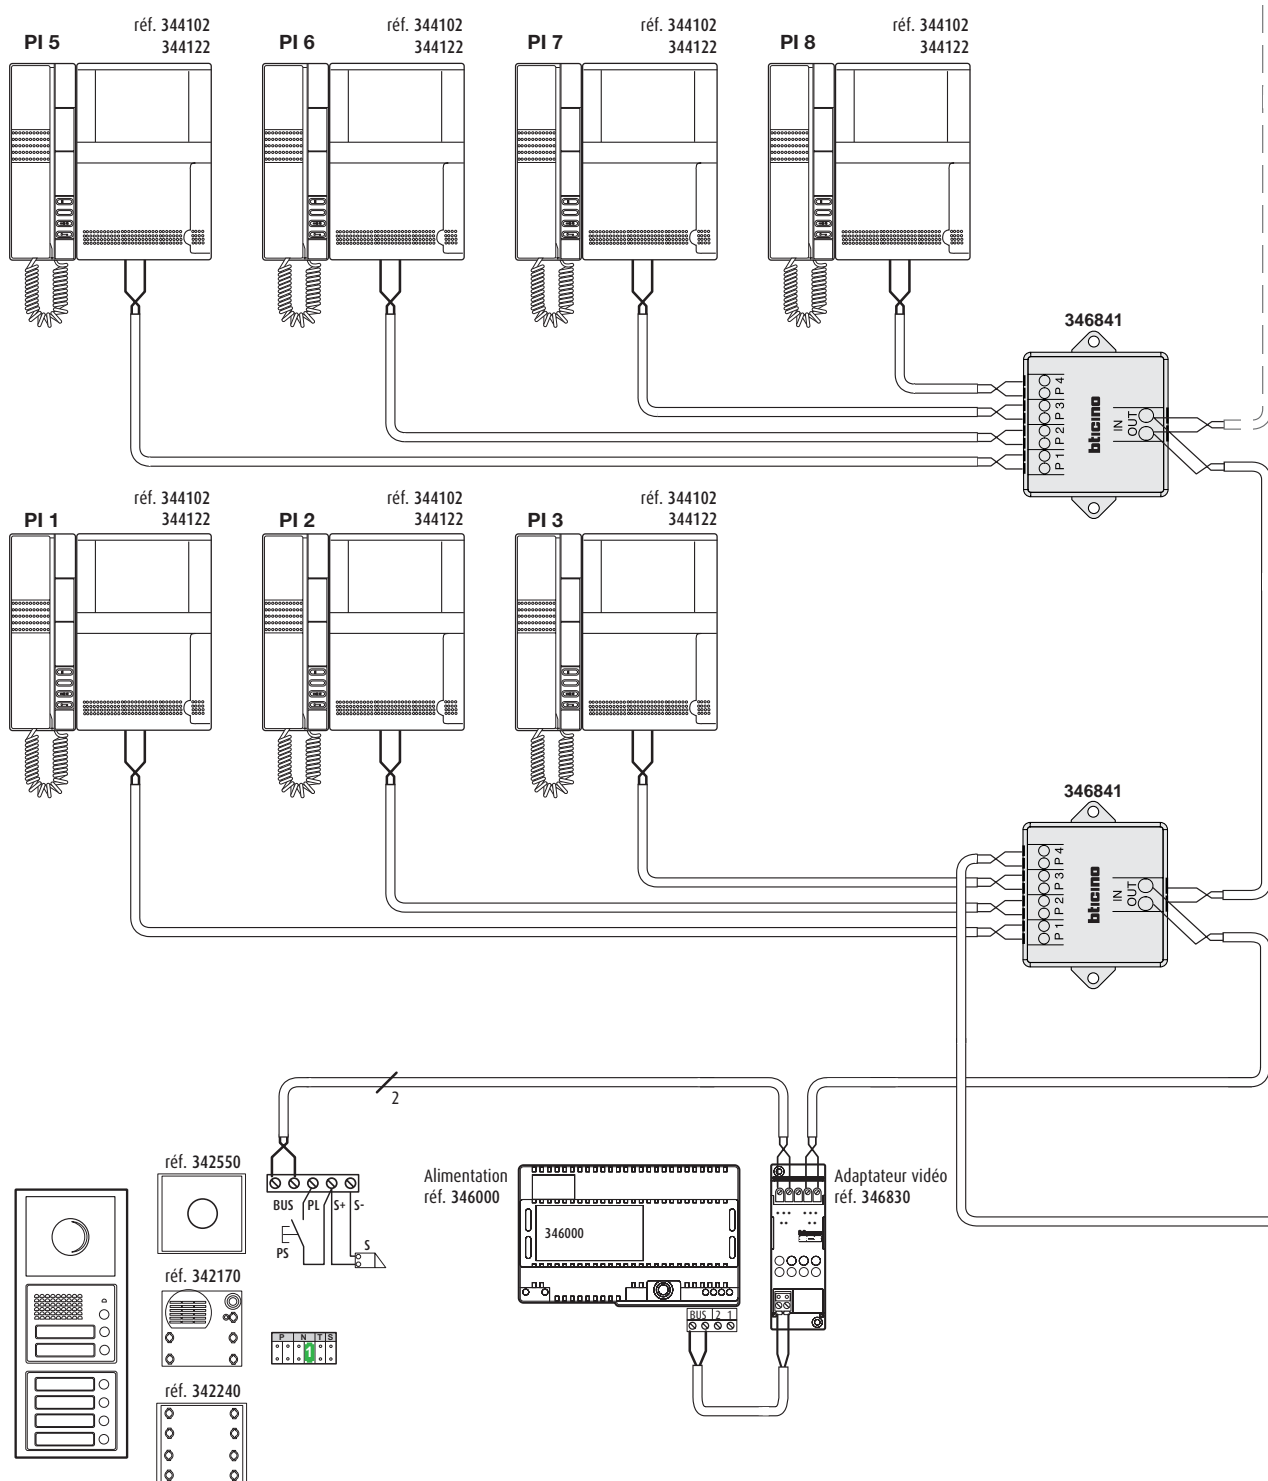



SCHEMA 3

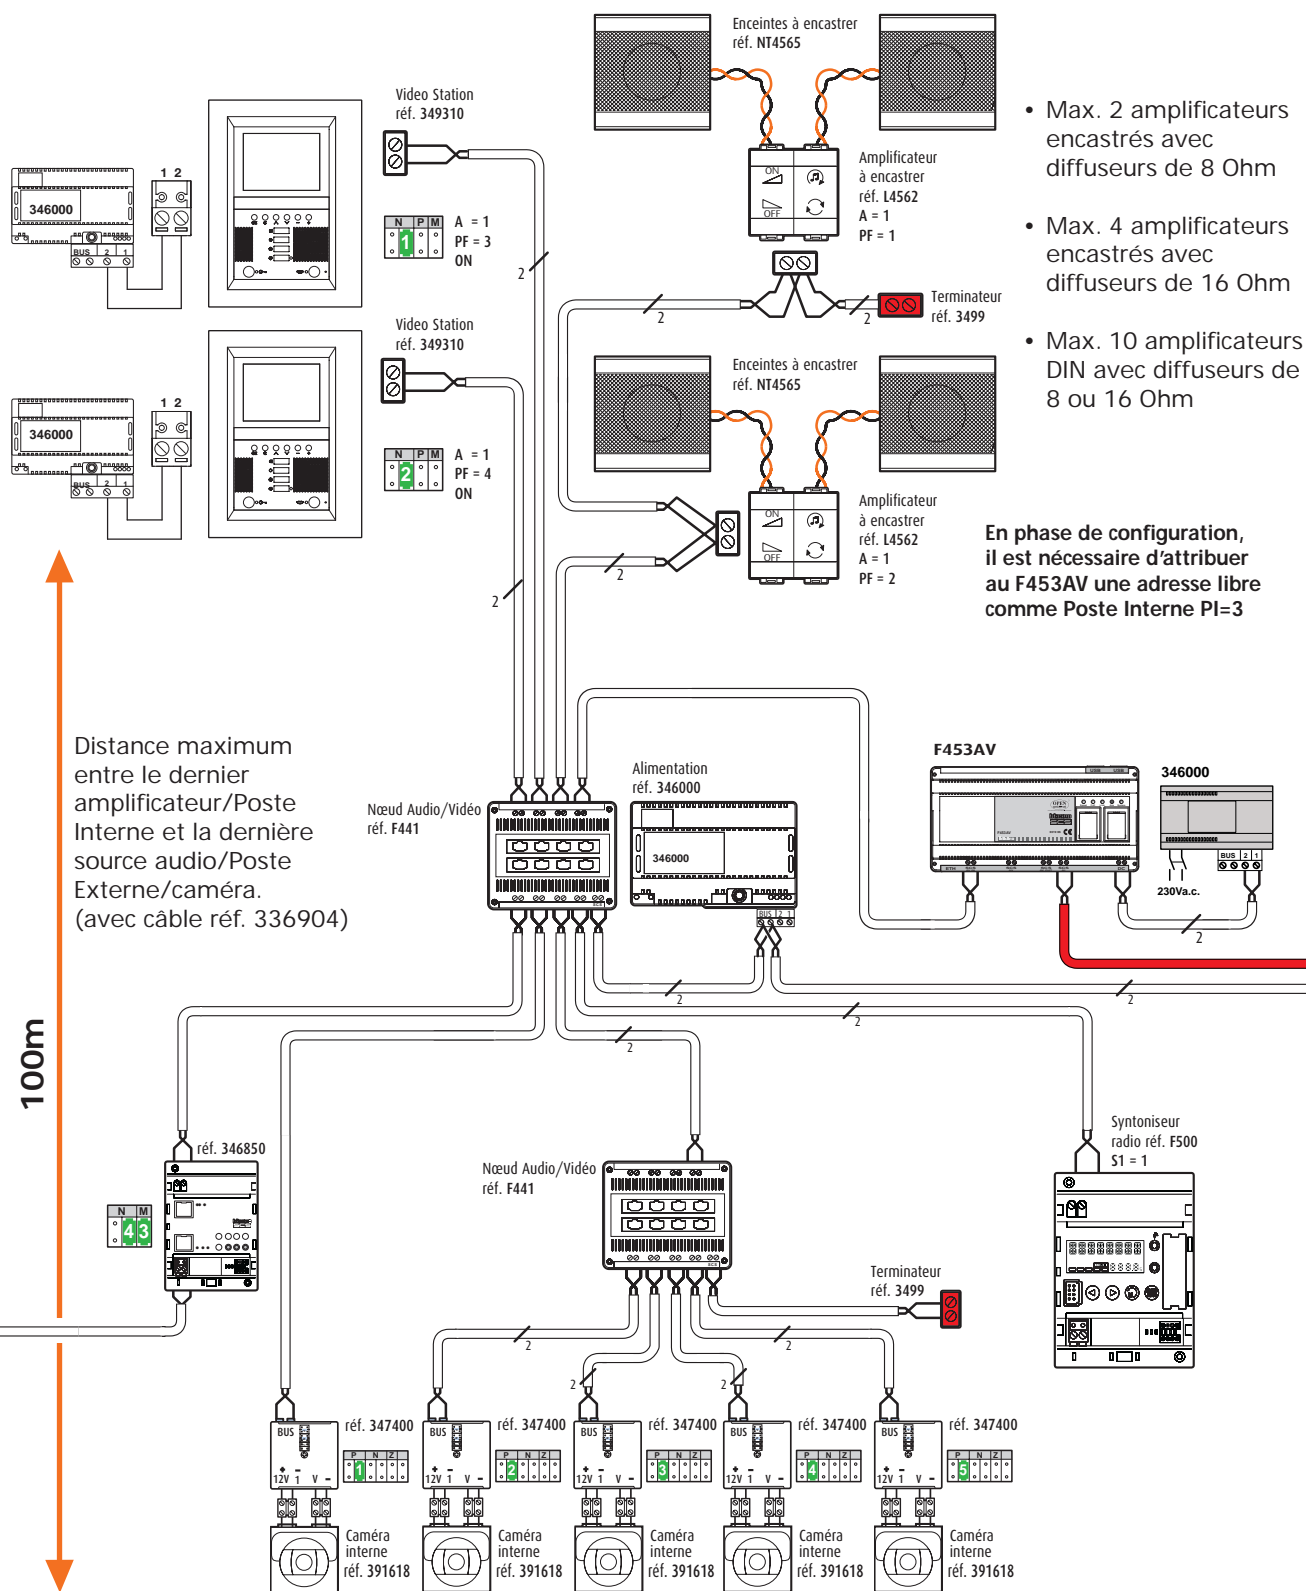

Schémas de raccordement

SCHEMA 3

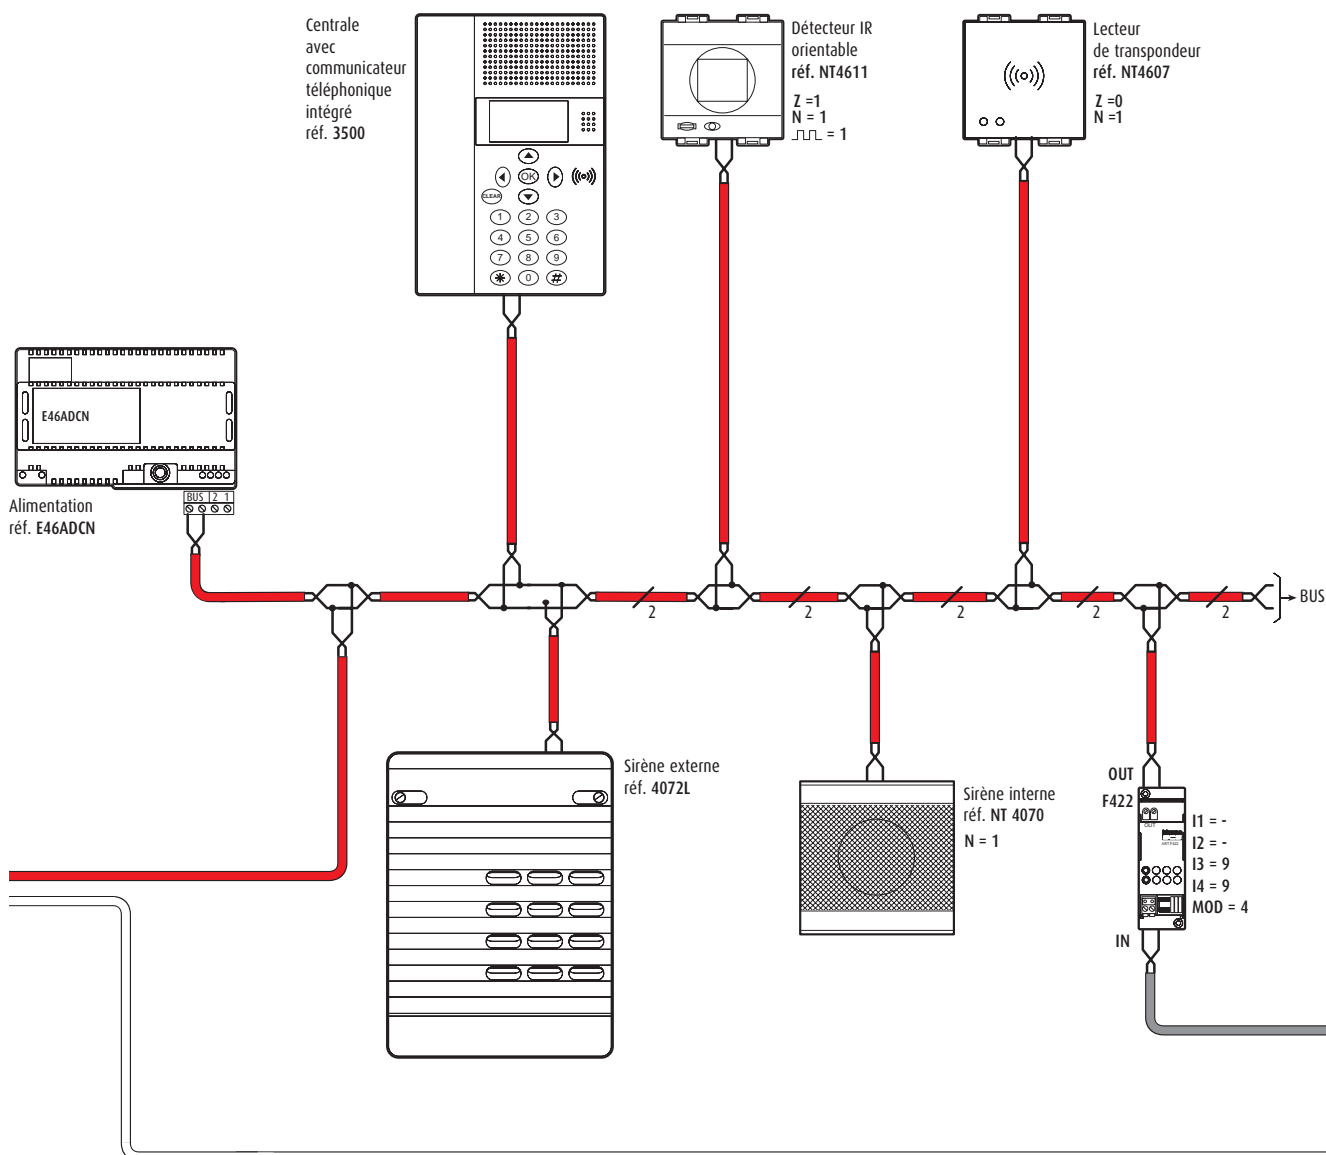


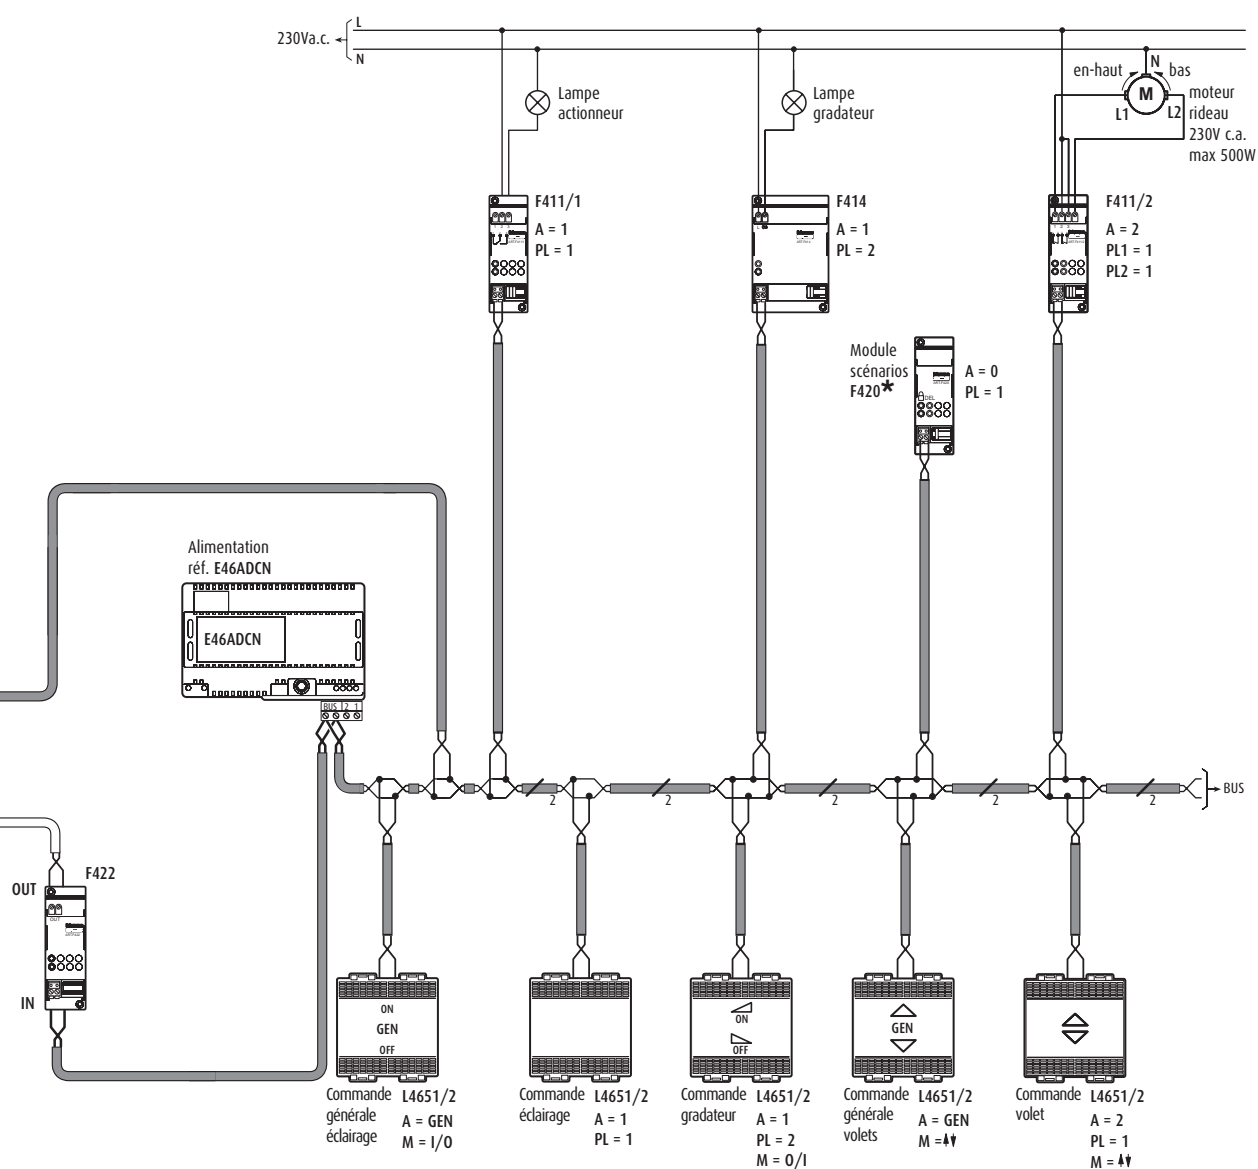


Schémas de raccordement

SCHEMA 4 INSTALLATION A 2 FILS MULTIFAMILIALE POUR F453AV COMPRENANT:

- JUSQU'À 9 ENTRÉES PRIVÉES (SOURCE AUDIO/POSTE EXTERNE/CAMÉRAS)
- VIDÉOPHONIE
- DIFFUSION SONORE
- AUTOMATION

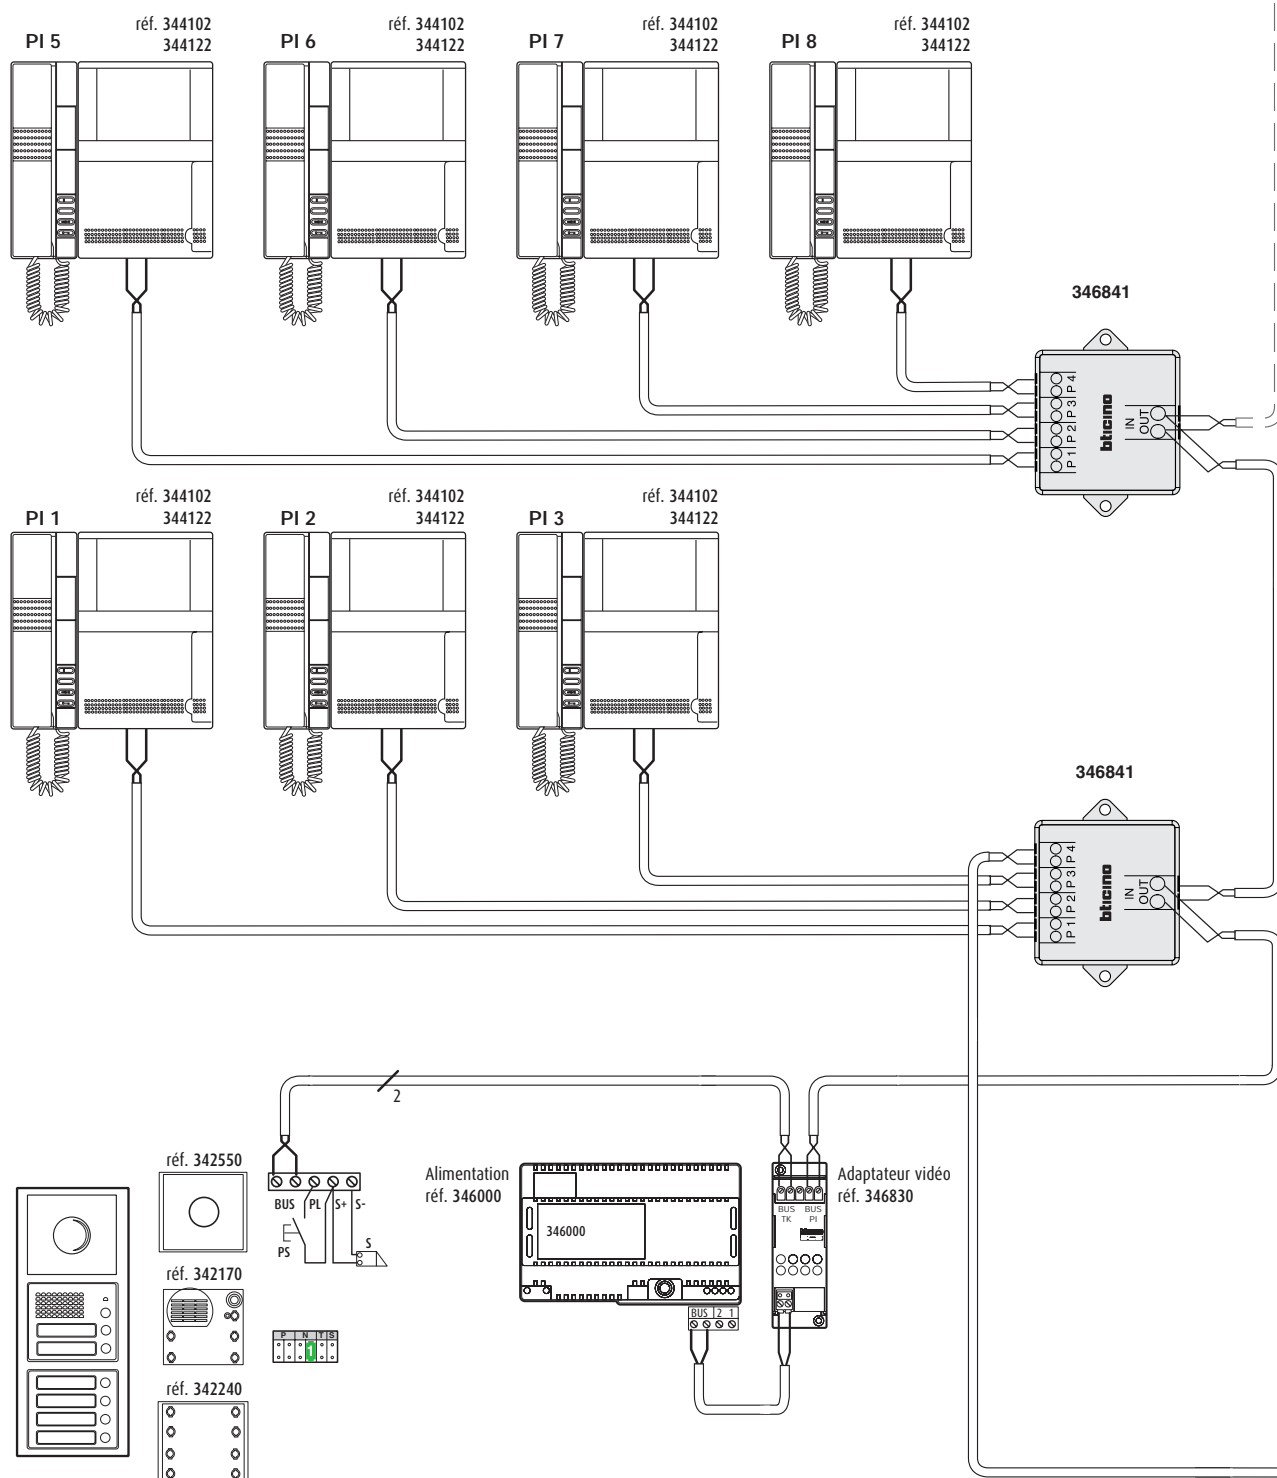

SCHEMA 4

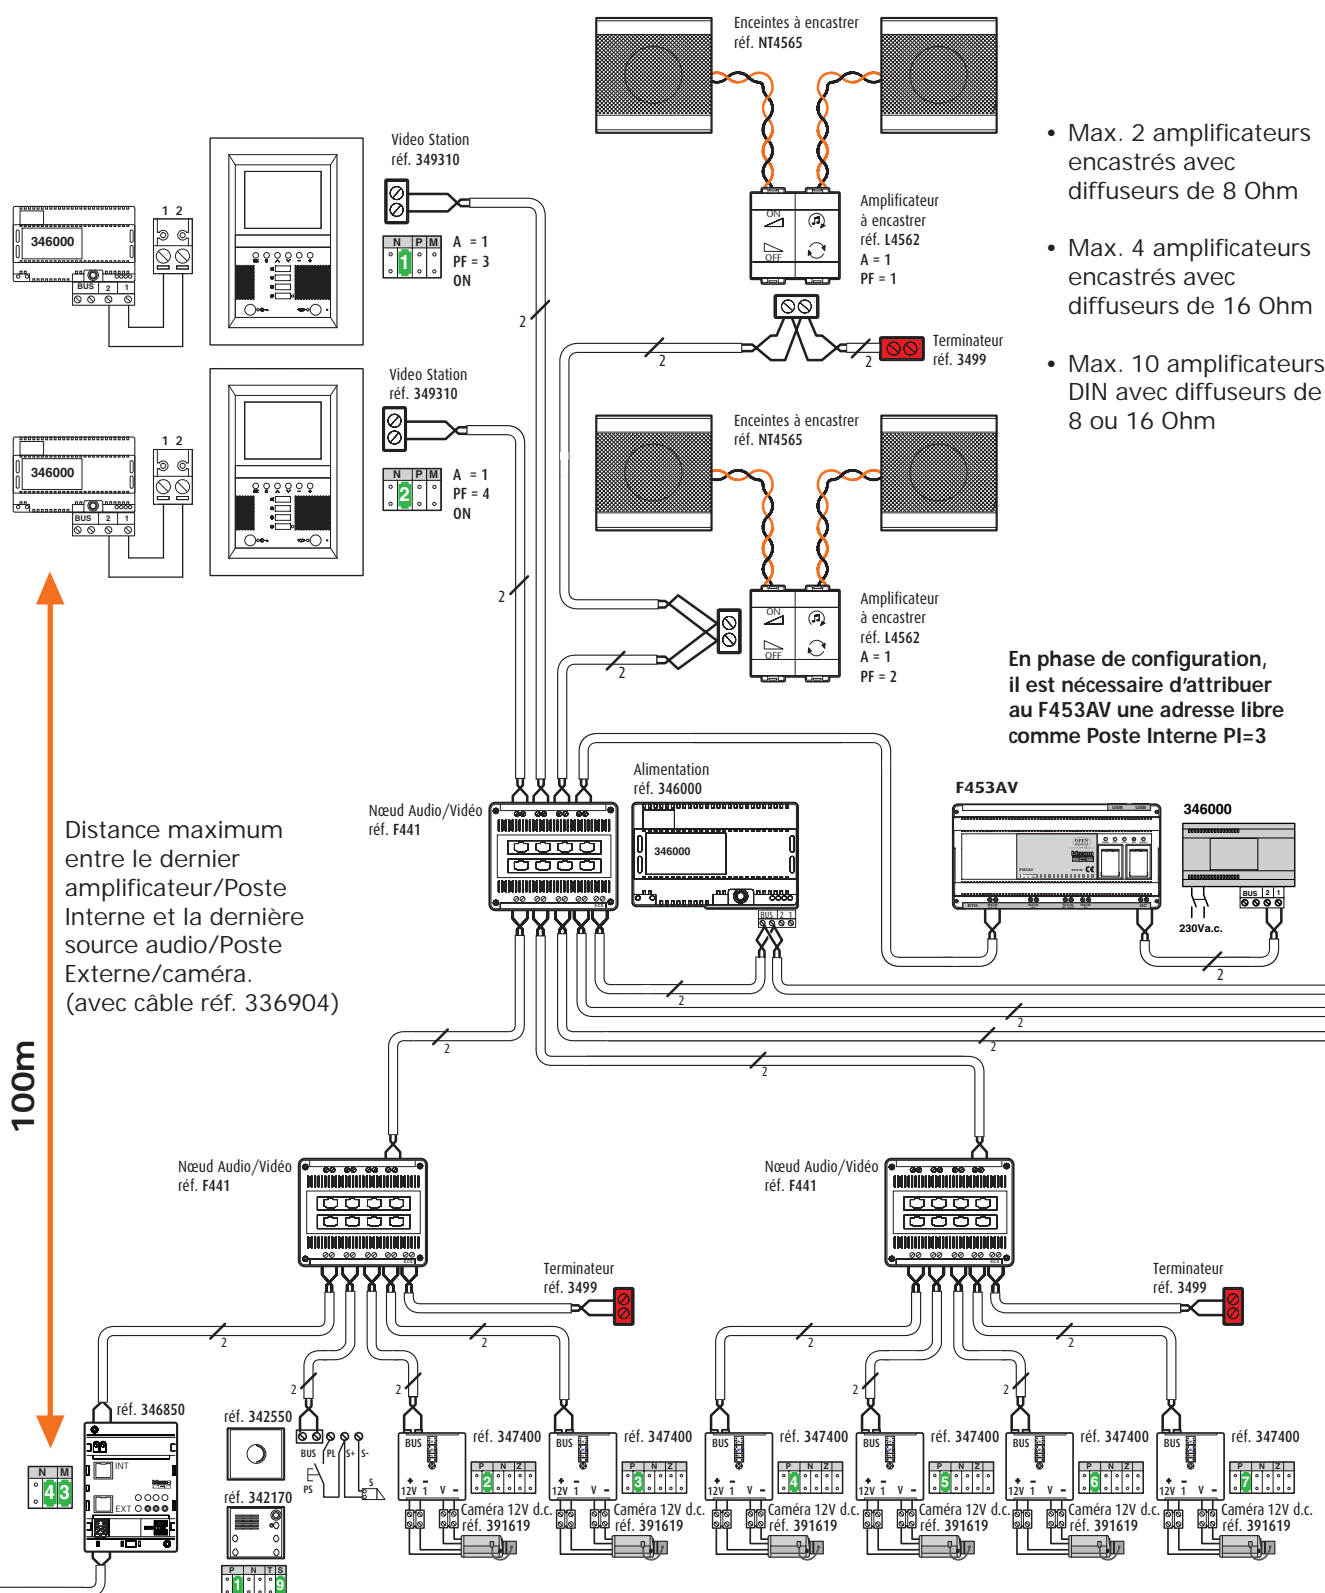


- Max. 2 amplificateurs encastrés avec diffuseurs de 8 Ohm
- Max. 4 amplificateurs encastrés avec diffuseurs de 16 Ohm
- Max. 10 amplificateurs DIN avec diffuseurs de 8 ou 16 Ohm

En phase de configuration,
il est nécessaire d'attribuer
au F453AV une adresse libre
comme Poste Interne PI=3

Schémas de raccordement

SCHEMA 4

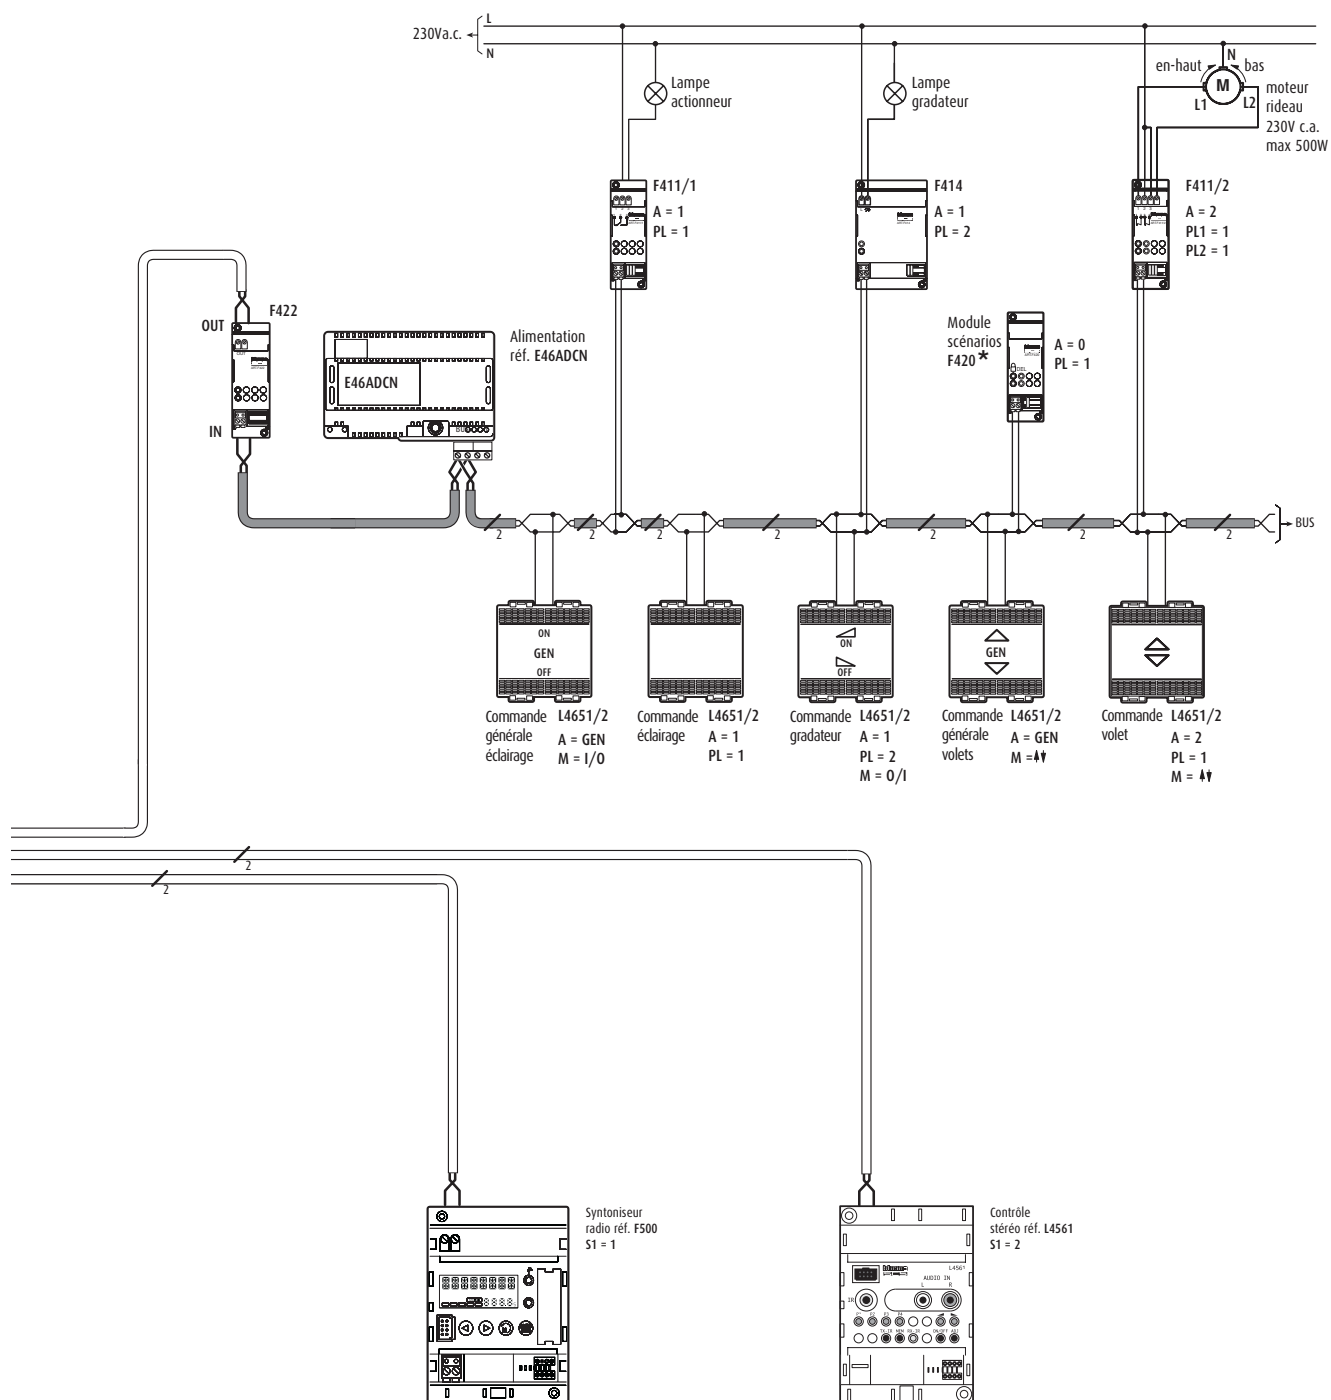




Schémas de raccordement


SCHEMA 5 INSTALLATION MONOFAMILIALE POUR F453AV COMPRENANT:

- JUSQU'À 90 CAMÉRAS (SUR MONTANT NUMÉRIQUE)
- VIDÉOPHONIE
- ANTIVOL
- AUTOMATION

Schéma utilisable également
pour le remplacement de
MHSERVER par F453AV

ATTENTION
Pour ce schéma,
utiliser uniquement
les vidéophones
Pivot et Swing

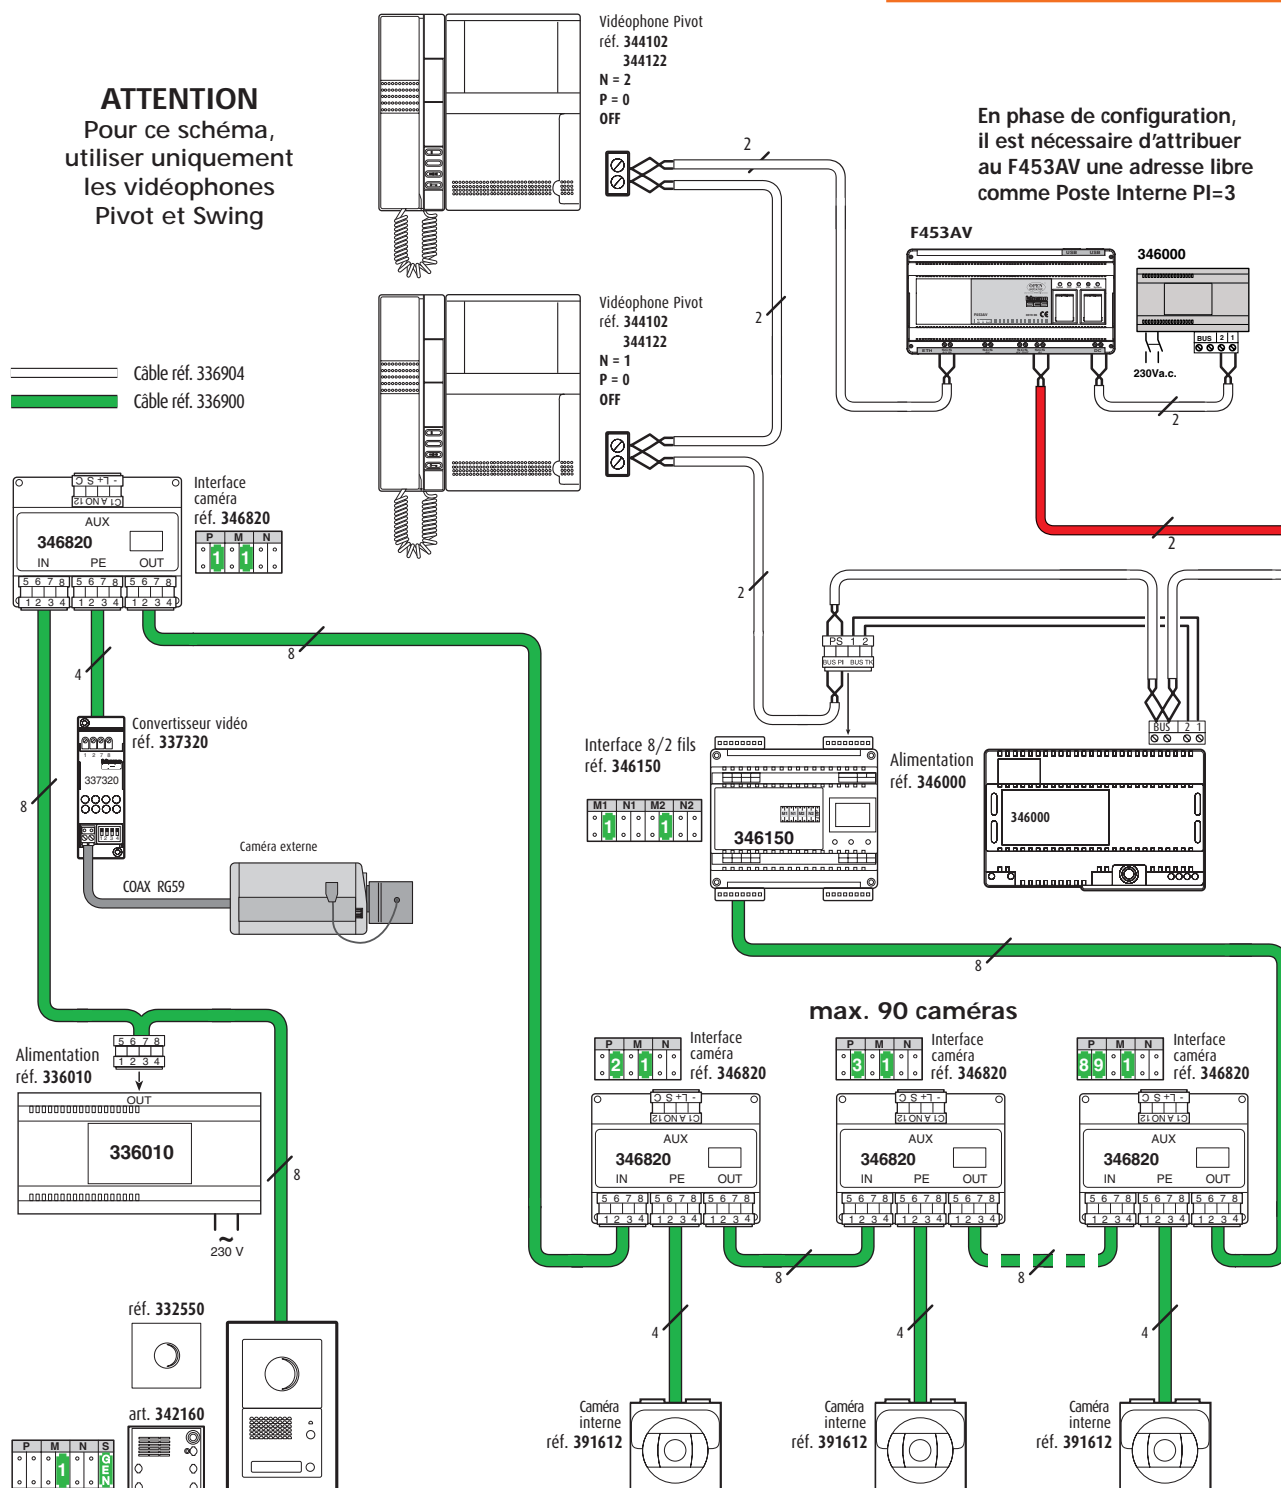

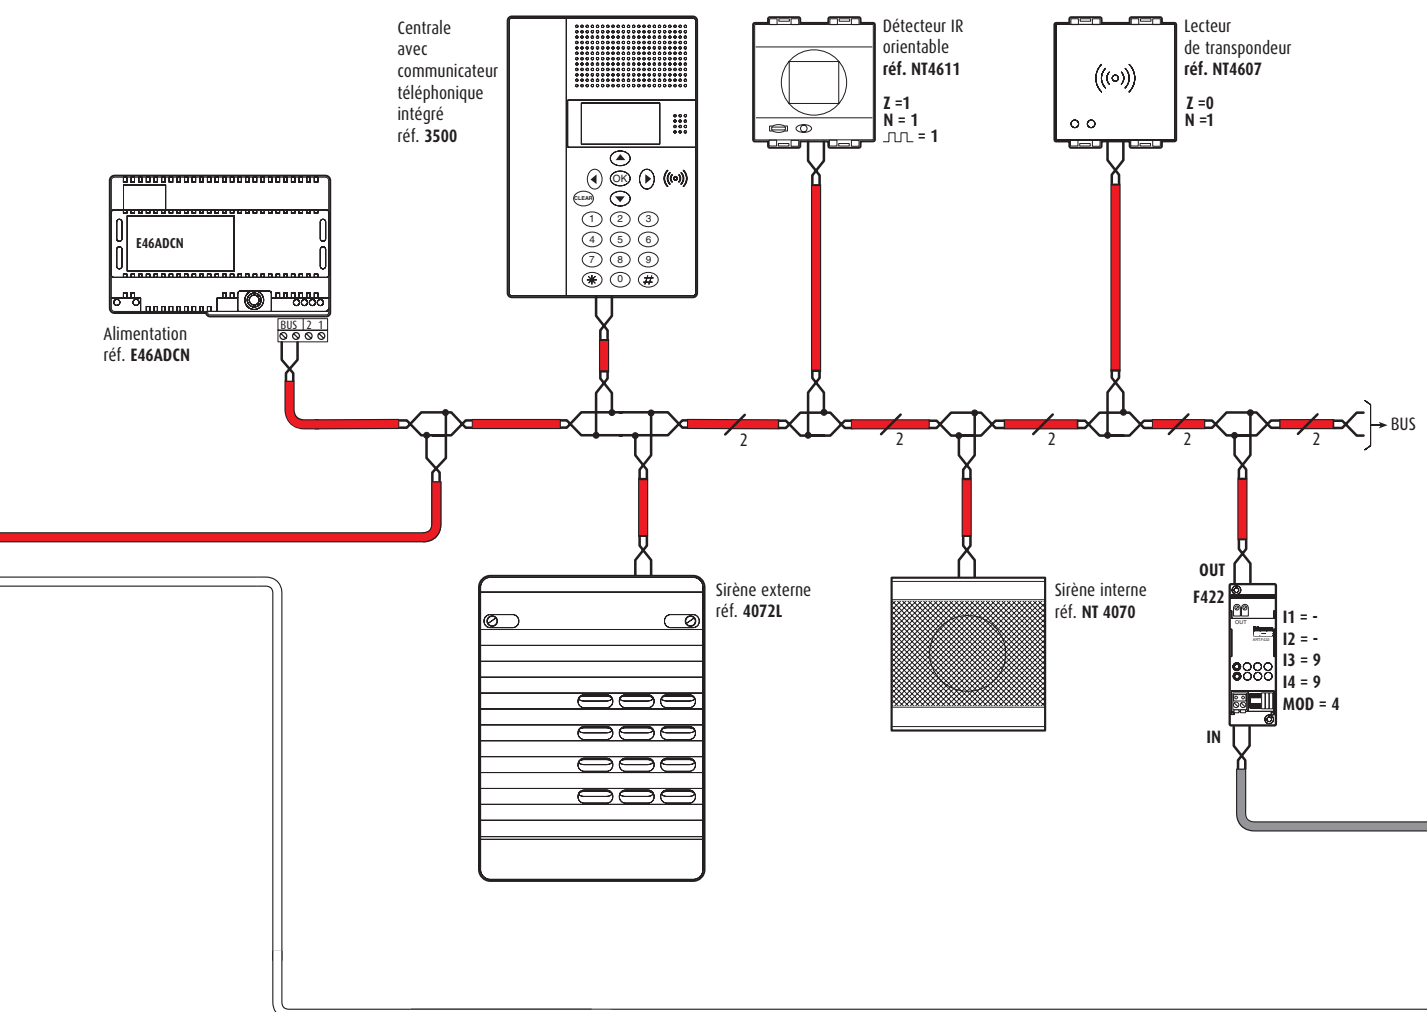

Schémas de raccordement

SCHEMA 5

